


## Jording bolt travers for kabelsko (JBT)

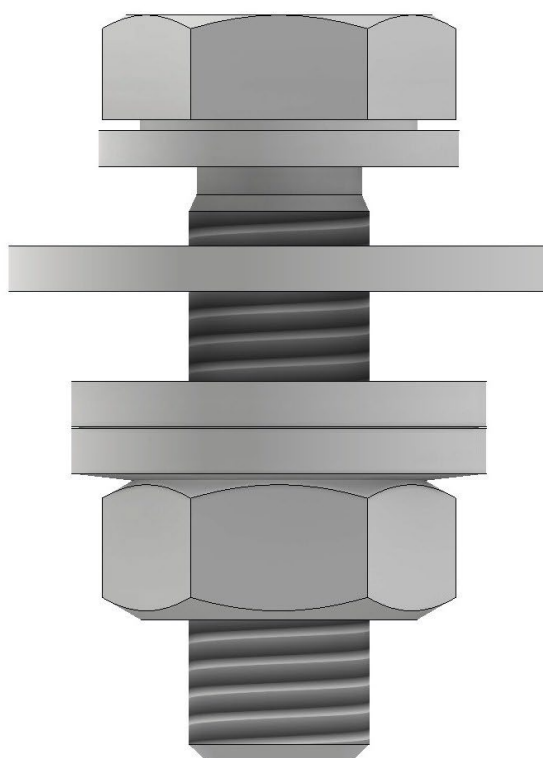


## Innhold

|   |                           |   |
|---|---------------------------|---|
| 1 | Generell beskrivelse..... | 3 |
| 2 | Montering.....            | 3 |

## 1 GENERELL BESKRIVELSE

Bolt for jording av travers med kabelsko. Kabelsko medfølger ikke.

## 2 MONTERING

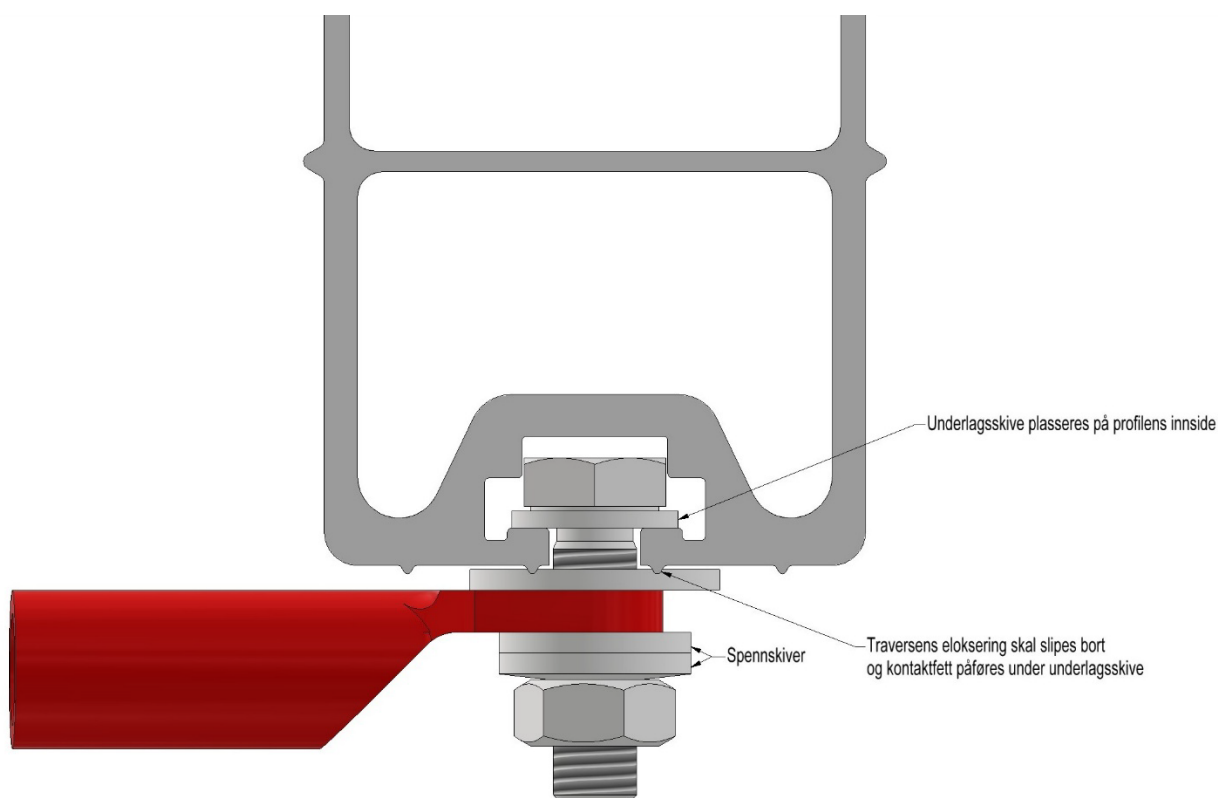

Skrue (M10) skyves inn fra siden eller via hull i profilens festespor.  
Kobber må ikke berøre traversen.

Kabelsko markert i rødt medfølger ikke.

**Merk følgende:**

1. Traversens elokseringsbelegg og riller slipes bort i feltet under den store underlagsskiven (DIN9021), dette for å sikre høyest mulig strømføringsevne i koblingspunktet.
2. Kontaktfett må påføres før underlagsskive monteres.

