


## Vender VSB

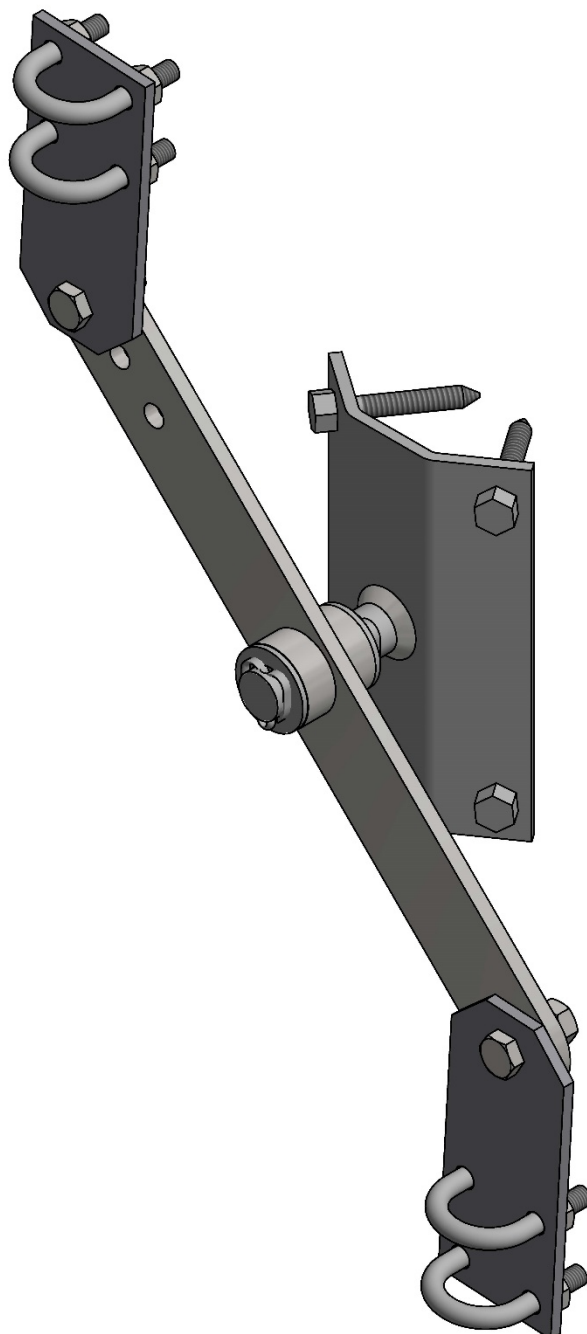

## Innhold

|     |                           |   |
|-----|---------------------------|---|
| 1   | Produktinformasjon .....  | 3 |
| 2   | Montasje .....            | 4 |
| 2.1 | Krav til bryter .....     | 4 |
| 2.2 | Montering av vender ..... | 5 |
| 2.3 | Justering .....           | 7 |

## 1 PRODUKTINFORMASJON

---


På enkelte brytere er det ikke mulig eller uhensiktsmessig å snu betjeningsarm på bryteren, da kan vender monteres. Venderen tar en maksimal rørdiameter på Ø34mm, øvre feste kan monteres på tre mulige posisjoner for mest optimal armlengde.

## 2 MONTASJE

### 2.1 KRAV TIL BRYTER

Rørbetjening som er stiv nok til å betjene bryteren. Bruk støtter for betjeningsrøret, ved behov

Fig. 1

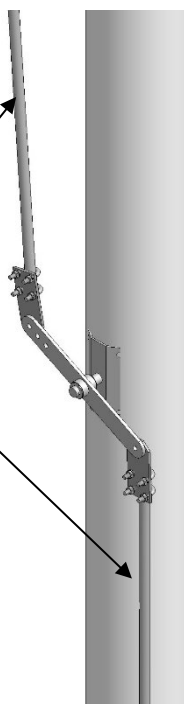

Sikring mot nedsiging.

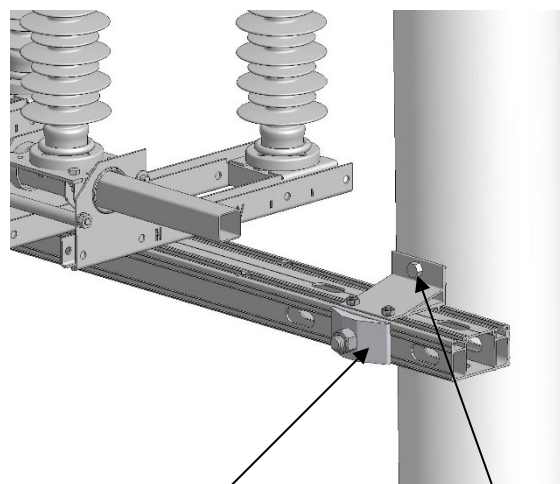


Fig. 2

Gjennomgående bolt

Støtte mot vridning med treskrue

Slaglengde 160-190mm

(mellom bryter i lukket og åpen posisjon)


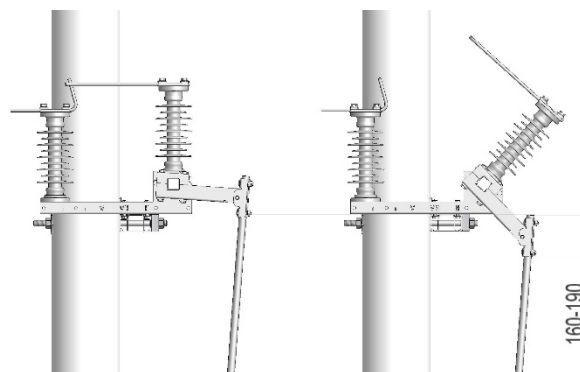



Fig. 3

## 2.2 MONTERING AV VENDER

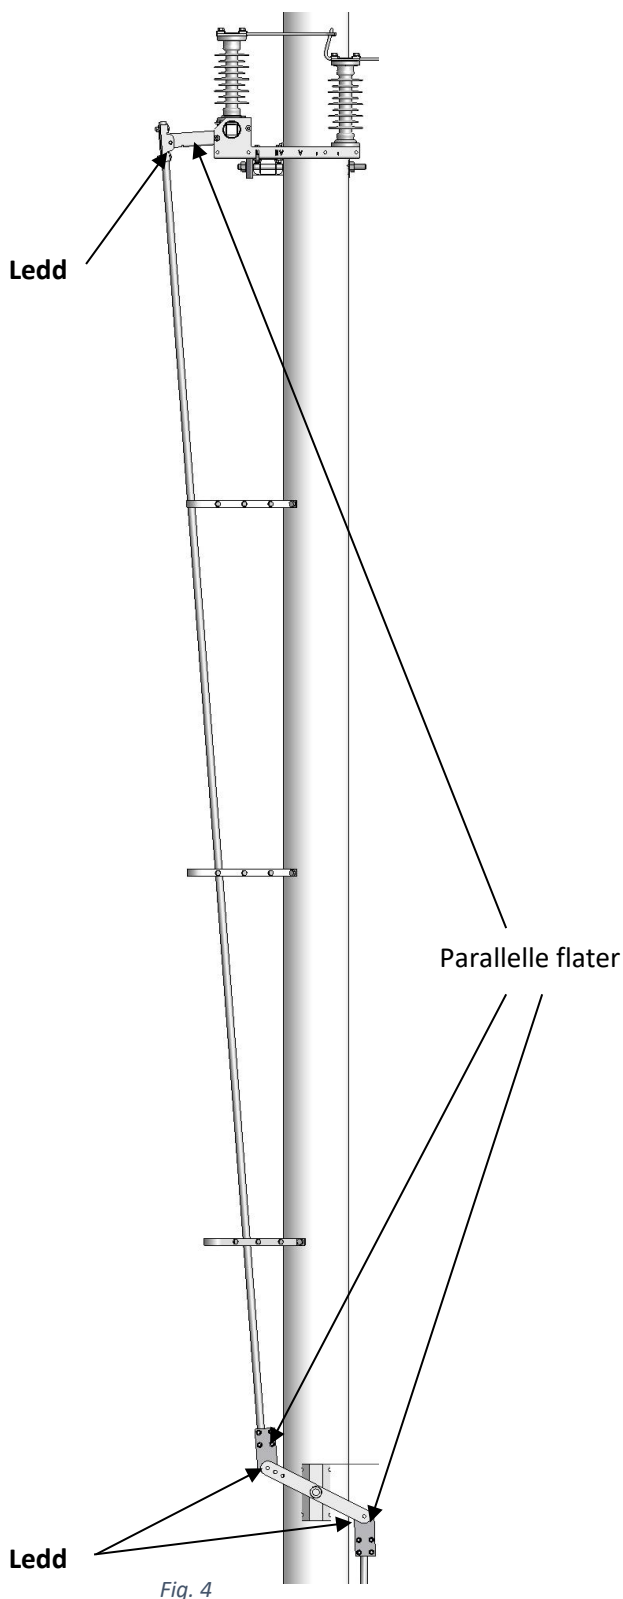

Vender monteres slik at sikkerhetsavstand for arbeid med høyspenning overholdes. Påse at alle ledd virker samme vei, dette er viktig for å unngå spenn i betjeningsrør.

Kapp så røret til mellom bryter og vender.

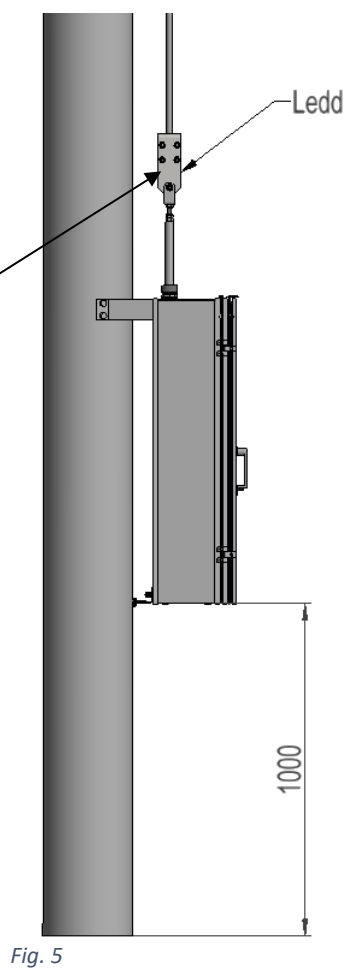

**Kapping av rør mot bryterstyring ved bryterposisjon**

ÅPEN BRYTERPOSISJON  
(Åpning i henhold til  
spesifikasjon fra  
bryterleverandøren)

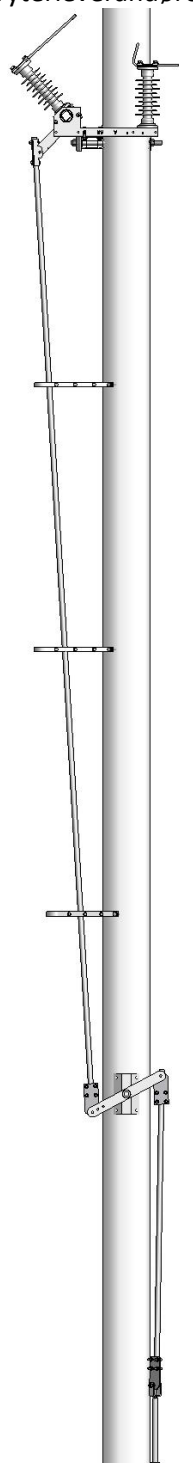


Fig. 9

LUKKET BRYTERPOSISJON

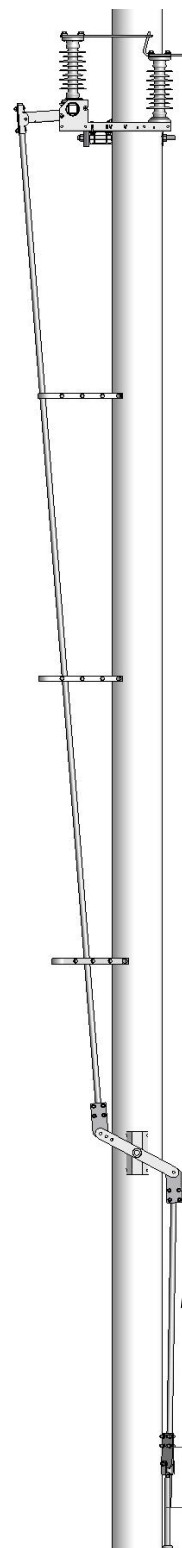


Fig. 20

Rør må  
kappes  
tilsvarende  
slaglengden  
+ 5cm

Slaglengde

## 2.3 JUSTERING

Anlegget prøvekobles for å påse at bryteren kommer i riktig inngrep i øvre posisjon.

Finjustering foretas til slutt mot betjeningsstag til bryterstyringen, ved å endre på justerings skrue og så stramme til kontramutter (ikke del av vender VSB). For ytterligere informasjon se bruksanvisning for bryterstyring.

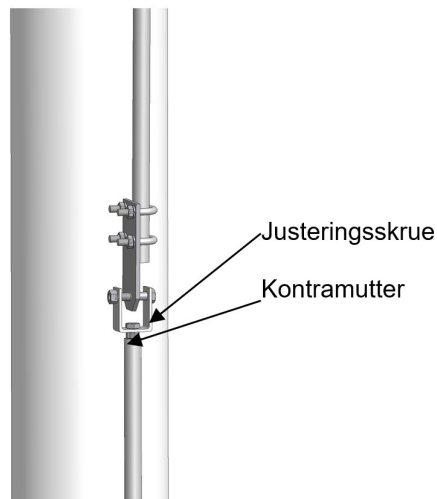


Fig. 13

Det er ofte flere hull for tilkobling på bryterarmen.

Etter tilkobling må det kontrolleres at bryteren ikke blir for tung å betjene med håndbetjeningen. Lengden av bryterarma er direkte proporsjonal med kraften som må til for å betjene bryteren. Kort arm - mere kraft.